



Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

Stav- og mønsterparket i høj kvalitet. Uendelige muligheder og markedets mindste tolerancer

Kortstave, langstave og mønsterstave i et udvalg af træsorter.

Produktfordele:

- Et flot originalt dansk produceret trægulv, som Arne Jacobsen har brugt som sin foretrukne løsning i mange af sine ikoniske bygninger. Herunder Aarhus Rådhus og Danmarks Nationalbank.
- Et særdeles holdbart massivt trægulv, designet til at holde i generationer
- Et ægte vidnesbyrd om dansk håndværkstradition
- Dokumenterede miljødata i form af EPD'er og certificeringer, herunder Eurofins, som bidrager til BREEAM, DGNB og LEED

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os – vi er klar til at hjælpe.

Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

1. Varemottagelse og kontrol

Foretag grundig kontrol af de modtagne gulve samt evt. tilbehør. Kontroller godset for fejl og mangler, inden der kvitteres på fragtsedlen.

Ved levering skal bygningen være lukket, tør og opvarmet. Indeklimaet skal ligge indenfor gældende tolerancer. Produkterne skal straks bæres indenfor og må under ingen omstændigheder opbevares udenfor.

Belægningen klimatiseres i det rum, hvor det skal monteres. Evt. reklamationer over synlige fejl skal altid ske skriftligt inden montering, dog senest 8 dage efter modtagelsen.
Et monteret gulv er et godkendt gulv.

2. Forberedelse

Temperaturen i rummene skal være konstant mellem **18-24°C** og den relative luftfugtighed altid mellem **35-65%** både før, under og efter montage. En lav luftfugtighed, dvs. 35% RF eller lavere, medfører risiko for revnedannelser i trægulvene, hvilket ikke er omfattet af reklamationsretten.

Bygningen skal være lukket, varme anlæg installeret og i drift. Restfugten i betonundergulv må max. være 85%, og max. 65% med gulvvarme jævnfør anvisning i TRÆ79. Alt arbejde, som kan tilføre bygningen fugt, skal være afsluttet inden montering af trægulve påbegyndes, f.eks. murer- og malerarbejde.

Trægulve og evt. lim skal akklimatiseres i uåbnet emballage i de rum, hvor de skal monteres, i **2-3 døgn** eller til gulvenes temperatur modsvarer temperaturen i rummet, hvilket kan vare længere end 72 timer.

Hvis arbejdet pågår over flere dage, skal evt. åbnede pakker lukkes ved længere varende pauser, så de er forsegledede indtil arbejdet genoptages.

3. Gulvvarme

De fleste gulvvarmeanlæg er i dag af en sådan type, at de kan anvendes ved trægulve. Anlægget skal sikre en jævn temperatur på gulvoverfladen. Varmerør må ikke være i direkte kontakt med trægulvet. Anlægget skal være trykprøvet og indreguleret, slangefordelingen på alle arealer skal være kontrolleret og termostater skal virke. Fremløb skal være automatisk styret samt have sikring mod at fremløbstemperaturen ikke overskrides.

Gulvvarmeanlæg i betongulv skal have været i drift mindst 2 uger før lægning af trægulv med en fremløbstemperatur på maksimalt 25 grader.

OBS: Fremløbstemperaturen skal sænkes til højst 20 grader mindst 2 døgn før montage påbegyndes. Gulvvarmeanlæg i tørre gulvvarmeplader kan sættes i drift efter montage af trægulv.

Gulvvarmeanlægget skal opstartes langsomt for at undgå, at trægulvet tager skade. Fremløbstemperaturen hæves gradvist tidligst 72 timer efter, at montering af trægulvet er afsluttet og på en måde, så temperaturen øges med 1-2 grader i døgnet.

Den første uge må fremløbstemperaturen ikke overskride 25 grader. Efterfølgende kan fremløbstemperaturen hæves med op til 5 grader hver anden eller tredje dag, indtil den ønskede overfladetemperatur er nået. Der henvises i øvrigt til TRÆ79.

Temperaturen i rummet skal være 18-24 grader både før, under og efter monteringen. Overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27 grader - heller ikke under tæpper eller møbler. Højere temperatur øger risikoen for skader i trægulvet som følge af større bevægelser i træet i form af svind og udvidelser, hvilket ikke er omfattet af reklamationsretten.

OBS: Træsarter som ahorn, bøg, birk, jatoba og wengé kan reagere på gulvvarme med kraftigere bevægelser end andre træsorter, hvilket kan medføre øgede revner både i og imellem de enkelte gulvkomponenter, som er naturlige og derfor ikke omfattet af reklamationsretten.

4. Akustik og lyddæmpning

Trinlydsakustikken kan forbedres ved anvendelse af HØRNING Gummikork på undergulvet. HØRNING Gummikork fuldlimes til undergulvet med samme lim, som anvendes til limning af gulvet. Anvend korrekt limspartel afhængig af restfugt. Limen under gummikorken skal hærde i min. 48 timer, inden gulvet fuldlimes til overfladen af gummikorken. HØRNING Gummikork er et specialudviklet produkt til montage under fuldlimede trægulve.

OBS: HØRNING Gummikork er ingen fugtspærre.

5. Svind og udvidelser

Fugtindholdet i trægulve vil altid søge at indstille sig i ligevægt med luftens relative luftfugtighed (RF) og temperatur. Træet optager og afgiver fugt ved ændringer i den relative luftfugtighed. Det sker i alle trægulve, men trægulvets bevægelse i form af svind og udvidelse (kvældning) afhænger af produkttype, træart, tykkelse og overfladebehandling.

I praksis er der ofte brug for at vide, hvor meget et gulvbræt eller et helt gulv svinder eller udvider sig. Som et realistisk gennemsnit for en række almindeligt anvendte massive trægulve af f.eks. fyr, bøg, eg, ask, bilinga og valnød, kan der i praksis regnes med en bevægelse i bredden på den enkelte parketstav, planke eller lign på +/- 0,22% af produktets bredde for en ændring i træets fugtighed på 1%. Der henvises i øvrigt til TRÆ79.

Massive planker/parketstave har brug for at have mulighed for at udvide sig under brug hen over de forskellige årstider med de temperatur- og luftfugtighedsændringer, der forekommer i bygninger.

Nedenstående 10-brætsmål angiver forventet bredde af 10 gulvbrædder/parketstave af løvtræ i den mest fugtige tilladte brugstilstand på 65% RF.

Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

I praksis foretager montøren ofte en konkret situationsbestemt vurdering af, hvorvidt opfugtning mod 65% vil kunne forekomme. Såfremt det vurderes ikke at være aktuelt, kan montøren på eget ansvar vælge at se bort fra 10-brætsmålet. Der henvises i øvrigt til anvisningerne i TRÆ79.

Anvendes ved lægning i faldende længder, forløb og stigemønster.

Produkttype	10-brætsmål
Kortstav / mønsterstav 65,6 mm	659 mm
Langstav 63 mm	633 mm

OBS: De ovenstående 10-brætsmål er ved en rumtemperatur på 20°C.

6. Støbte undergulve

Støbte undergulve, herunder beton og anhydrite, skal være rent, tørt, fast, plant og klæbbart. For afprøvning af undergulvets fasthed kan der foretages ridse- og træktest. Hørning anbefaler udførelse af en vedhæftningstest i form af trækprøve, som skal udvise en holdbarhed på min. 1,5 MPA. Der henvises til gulvfakta.dk og DS/EN 13813.

Anvend en 2 meter retholt, og kontroller grundigt hele arealet. Hvis der findes ujævnheder på mere +/- 2 mm, skal dette udbedres.

Dokumenterbare målinger skal foretages inden lægning. Da der i praksis vil der være en +/- tolerance på fugtmålinger, anbefales det først at påbegynde lægning, når restfugten er 3-5% under de nedenfor angivne værdier.

Restfugten i betonundergulv må max. være 85%, og max. 65% med gulvarme jævnfør anvisning i TRÆ79. Undergulvet skal være fugtisolert, og opstigende eller indtrængende fugt skal forhindres. Anvend altid HØRNING Fugtspærre.

7. Pladegulv / montage på strøer

HØRNING Stav- og mønsterparket kan ikke monteres direkte på strøer. Ved montage af pladegulve og strøer henvises i øvrigt til TRÆ79.

Maksimal strøafstand er 600 mm – dog 450 mm ved klodsegulv og klodsemosaik – ved brug af pladegulv. Pladerne skal samles over strøer – ikke mellem strøer.

Der kan anvendes forskellige typer pladegulve, der dog ikke alle har samme stabilitet og trækstyrke. 2 lag er stærkere og mere stabilt end 1 lag. Ved montage af plader i flere lag skal samlingerne i lagene være forskudte. Pladerne skal limes i fer/not. Krydsfiner er stærkere og mere stabil end spånplader.

Pladegulvet skal være mindst samme tykkelse som trægulvet – dog minimum tykkelse på vandfast (WBP) krydsfiner 18 mm eller spånplade 22 mm. **Følg pladeleverandørens montagevejledning.**

Ved montage på undergulvskonstruktioner med pladegulve med gulvvarmeplader henvises til anvisningerne i TRÆ79.

Strøsystemer af andet materiale som f.eks. aluminium eller kunststof skal overholde samme krav til styrke, fasthed, planhed og vedhæftningsevne som træbaserede strøsystemer som beskrevet i dette dokument.

Sammenbyggede strøsystemer som eksempelvis EDB- / installationsgulve skal som en samlet sammenbygget løsning overholde samme krav til styrke, fasthed, planhed og vedhæftningsevne som træbaserede strøsystemer som beskrevet i dette dokument.

Ved fastmontering af strøsystemer til undergulv skal krav til undergulvets fasthed og vedhæftningsevne overholdes. Dette gælder ligeledes for EDB- / installationsgulve. Følg undergulvleverandørens montagevejledning.

For at hindre fugtskader på pladeundergulv skal der altid lægges en fugtspærre på terrændæk og støbte etagedæk for at beskytte mod restbyggefugt.

8. Monteringsretning

Trægulve bliver normalt monteret i samme retning, som vindueslyset kommer ind i rummet (dvs. **vinkelret** for vinduet). I lange smalle rum bør rækkerne monteres i rummets længderetning. Gulvet bliver smukkest, hvis stavene monteres symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før montering, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens. Se punkt 15. Illustrationer.

9. Opstart

Der kan med fordel fastgøres en anslagsliste på undergulvet, der er udlagt vinkelret på væggene, således rækkerne ikke forskubber sig i den våde lim under monteringen.

Bland trægulv fra flere pakker, så gulvet får et harmonisk udseende. Åbn 3-4 pakker, gå brædderne igennem for evt. skader og fejl. Brædder med småfejl kan anvendes langs vægge, og større fejl saves fra, så brædderne kan anvendes som start eller afslutning på en række. Åbn dog ikke flere pakker, end der kan monteres på 1-2 timer, da evt. optagelse af fugt kan vanskeliggøre montage.

Afmonter dørkarme, så parketten kan gå ind under disse.

10. Limning

Det anbefales, at trægulvet fuldlimes.

Stavene presses ned i den våde lim og skubbes let sammen, uden der kommer lim op mellem rækkerne, da dette kan medføre uens revnedannelser, eftersom rækkernes mulighed for at bevæge sig individuelt hindres. Der bør ikke påføres lim på større arealer, end monteringen kan ske inden for ca. 20 minutter. Der må ikke limes i fer og not.

Hørning Parket A/S | Christiansmindevej 12 | DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600 | W: horningfloor.dk | E: sales@horningfloor.dk

Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

Anvend altid HØRNING Fugtspærre ved fuldlimning på cementbaseret underlag.

Ved fuldlimede trægulve bør limning foretages med HØRNING MS Flexlim III ECO på undergulve med restbyggefugt op til 85% RF uden gulvvarme og 75% med gulvvarme. Alternativt med en tilsvarende limtype, som opfylder de stillede krav.

OBS: HØRNING MS Flexlim III ECO ikke er en fugtspærre!

Tabel over anbefalede mængder:

Produkttype	Max. fugt i undergulv	Gulvvarme	Min. påført liter pr. m²	Tandspartel
Massivt parketgulv i træ	Op til 85%	Nej	0,8 liter/m²	5
Massivt parketgulv i træ	Op til 65%	Ja	0,6-0,8 liter/m²	5
Al øvrig massivt trægulv + lamelplank	Op til 85%	Nej	1,0 liter/m²	6
Al øvrig massivt trægulv + lamelplank	Op til 65%	Ja	0,6-0,8 liter/m²	5

Såfremt der kommer lim på overfladen, fjernes den våde lim med det samme. Sørg for, at alt lim fjernes, så der efterfølgende ikke kan ses limfilm.

Tandspartlen holdes altid i en vinkel på 45 grader ved påføring. Limen skal danne en fulddækkende hinde ved nedtrykning af trægulvet. For lidt lim bevirker, at trægulvet ikke fastgøres tilstrækkeligt, og at fugt fra undergulv kan opstige utilsigtet. Udlæg sandsække, eller belast med andet tungt på trykfordelende planker/plader (især langs kanterne), indtil limen er hærdet. Gulvet må ikke betrædes under limens afhærdning, dvs. belastning må først finde sted 48 timer efter monteringen.

11. Skruning og sømning

Såfremt der ønskes en løsning, hvor gulvene kan demonteres og **genanvendes**, kan trægulvet skrues til underliggende pladegulv med en tykkelse, så der kan opnås den nødvendige fastholdelse.

Ved skruning af hårdttræsgulve som eg og ask samt oversøisk hårdttræ skal der forbores med et bor, der har en diameter på 70-80% af skruens ydre gevindiameter.

Ved skruning oppefra på massive planker af eg og ask på 20-22 mm bores prophulsdybde på 7-8 mm. Ved 23-30 mm er prophulsdybde på 10 mm.

Ved skruning på undergulve af spånplader skal skruer være lange nok til at gå igennem undersiden af spånpladen. Søm og klammer må ikke anvendes på spånplade, idet risikoen for knirkelyde og manglende vedhæftning er høj.

For valg af skruer og søm henvises til punkt 15.

12. Fuger, afstand til vægge mv.

Normalt skal der være min. 10 mm afstand mellem trægulve og vægge, rør, trapper, faste installationer mv. Anvend afstandskiler og lad disse sidde, til limen er helt tør. Regel for beregning af bevægelsesfuge 1,5 mm pr. breddemetergulv, dog altid minimum 10 mm.

Trægulve udvider sig og krymper afhængigt af klimaet i rummet. Det er i visse tilfælde nødvendigt med en dilatationsfuge. Dette gælder bl.a.:

- Hvor der er dilatationsfuger/ekspansionssprækker i undergulvet.
- Ved fastmonterede dørkarme og faste vægge i de tilfælde, hvor der monteres gennem flere rum - 20 mm fuge.
- Ved klimatiske afvigelser på gulvfladen, f.eks. hvis der kun er gulvvarme på en del af gulvarealet.

Nogle projekter kan kræve særlig specifikation af afstande. Kontakt Hørning for nærmere information.

Dilatationsfuger og ekspansionssprækker fyldes med et vedvarende elastisk materiale, f.eks. HØRNING korkstrimler, fugemasse eller ved anvendelse af en specialprofil. Følg altid producentens anvisninger.

13. Afslibning

HØRNING Stav- og mønsterparket leveres ubehandlet.

Inden slibning påbegyndes, skal bygningen være lukket, tør og opvarmet.

Fjern afstandskilerne, når limen er hærdet.

Slibning af ubehandlede fuldlimede gulve kan tidligst påbegyndes 2-4 døgn - i nogle tilfælde op til 7 døgn efter monteringen afhængigt af de klimatiske betingelser i rummet, samt limens afhærdningstid. Ved slibning henvises i øvrigt til anvisningerne i TRÆ79.

OBS: Såfremt det ubehandlede gulv ikke overfladebehandles uden ugrundet ophold, skal det afdækkes med en egnet gulvpap. Afdækning skal støvsuges, før den fjernes.

Afslut altid med minimum korn 120. Brug altid egnet og vedligeholdt udstyr.

Aflever altid gulvet plant og jævnt uden mærkbare spring mellem stave/planker. Det afslebne gulv skal fremstå uden synlige slibespor eller overgange mellem flader og kanter/hjørner.

Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

14. Efter installation

Overfladebehandling skal udføres uden ugrundet ophold efter afslibning. Et ubehandlet gulv vil altid være i risiko for at reagere på de klimatiske omgivelser, så længe overfladen ikke er lukket.

Overfladebehandling af gulvene efter montering udføres iht. producentens anvisninger, og det skal sikres, at olien eller lakken er helt hærdet, inden gulvet afdækkes eller betrædes.

Beskyt altid gulvet omhyggeligt med gulvpap eller andet velegnet materiale. Foregår der yderligere bygningsarbejde i rummet efter montering og evt. overfladebehandling, skal gulvet beskyttes særligt omhyggeligt mod tilsmudsning og trykmærker.

Hørning anbefaler, at fabriksolierede gulve altid efterbehandles med plejeolie for det bedste resultat. Dog gælder dette ikke UV-olier. Da olien hærder ved kontakt med luften, må overfladen ikke vaskes eller tilføres vand før min. 14 dage efter montering/seneste oliering. Brug altid små mængder vand!

Lakerede gulve vaskes med neutralt ikke plejende vaskemiddel. Dvs. pH værdi 7-9 i opblandet tilstand. En hårdt opvredet klud, helst af mikrofiber, anbefales for at reducere risikoen for vandoverskud, som kan skade trægulvet.

Rengør altid gulvet omhyggeligt inden ibrugtagning.

Forlæng levetid

For at bevare en pæn overflade, samt minimere behovet for vedligehold, bør der udlægges underlag under kontorstole. Alle stole- og bordben samt andre genstande, der kan ridse eller give mærker i overfladen, skal forsynes med fildupper og gummihjul. Husk at efterse og rengøre fildupperne løbende samt udskifte dem, hvis de bliver slidte. Vær opmærksom på, at latexholdige dupper, måttebagsider og sorte gummihjul kan misfarve overfladen på trægulvet.

Undgå enhver form for tilsmudsning. Brug måtter ved indgangsdøre o.l. støvsug og rengør gulvet løbende efter ibrugtagning.

Monteringsvejledningen er baseret på mangeårige erfaringer og tilgodeser de mest normale forhold i de fleste bygningskonstruktioner. Der henvises i øvrigt til anvisningerne i TRÆ79, der er udarbejdet af Træinformation - Se www.traeinfo.dk. Hørning Parket A/S påtager sig ikke noget juridisk ansvar i forbindelse med denne vejledende information. Hvis du er usikker på, hvordan gulvet skal lægges så kontakt Hørning.

Sørg altid for at overholde lokale standarder.

Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

15. Dimensioner på skruer og søm

Mindstedimension for skruer, dykkere og søm ved fastgørelse af castleplanker til undergulve. I undergulve af spånplader skal der altid anvendes skruer. Hårdttræ skal forbores.

Gulvtype				Gulvtykkelse				
	Undergulv	Bemærkning	Befæstigelse	14-16 mm	20-22 mm	23-25 mm	28-30 mm	32-25 mm
Massiv Douglas / Fyr	Bjælke/strø		Skruer - fordækt ¹	-	4,2 x 45 mm	4,2 x 55 mm	4,2 x 75 mm	4,2 x 75 mm
			Skruer - oppefra	-	-	-	5,0 x 60 mm	5,0 x 60 mm
			T-dykker	-	1,6 x 63 mm	-	-	-
			Ringede maskinsøm	-	2,1 x 50 mm	2,8 x 63 mm	2,8 x 63 mm	2,8 x 75 mm
	Pladegulv	Krydsfiner, spånplade og brædder	Skruer - fordækt ¹	4,2 x 35 mm	4,2 x 45 mm	4,2 x 55 mm	4,2 x 75 mm	4,2 x 75 mm
		Krydsfiner, spånplade og brædder	Skruer - oppefra	-	-	-	5,0 x 40 mm	5,0 x 40 mm
		Ikke spånplade	T-dykker	1,6 x 45 mm	1,6 x 63 mm	-	-	-
		Ikke spånplade	Ringede maskinsøm	2,1 x 40 mm	2,1 x 50 mm	2,8 x 63 mm	2,8 x 63 mm	2,8 x 75 mm
Massiv Eg / Ask	Bjælke/strø	Ikke Chevron eller Whalebone	Skruer - fordækt ¹	-	4,2 x 45 mm	4,2 x 55 mm	4,2 x 75 mm	4,2 x 75 mm
		Ikke Chevron eller Whalebone	Skruer - oppefra	-	-	5,0 x 60 mm	5,0 x 60 mm	-
		Ikke Chevron eller Whalebone	T-dykker	-	1,6 x 63 mm	-	-	-
		Ikke Chevron eller Whalebone	Ringede maskinsøm	-	2,2 x 45 mm	-	-	-
	Pladegulv	Krydsfiner, spånplade og brædder	Skruer - fordækt ¹	-	4,2 x 45 mm	4,2 x 55 mm	4,2 x 75 mm	4,2 x 75 mm
		Krydsfiner, spånplade og brædder	Skruer - oppefra	-	-	5,0 x 40 mm	5,0 x 40 mm	-
		Ikke spånplade	T-dykker	-	1,6 x 63 mm	-	-	-
		Ikke spånplade	Ringede maskinsøm	-	2,1 x 50 mm	-	-	-
Lamel Castleplank	Bjælke/strø	Ikke Chevron eller Whalebone	Skruer - fordækt ¹	-	4,2 x 45 mm	-	-	-
		Ikke Chevron eller Whalebone	Klammer ²	-	12 x 50 mm	-	-	-
		Ikke Chevron eller Whalebone	Ringede maskinsøm	-	2,1 x 50 mm	-	-	-
	Pladegulv	Krydsfiner, spånplade og brædder	Skruer - fordækt ¹	-	4,2 x 45 mm	-	-	-
		Ikke spånplade	Klammer ²	10 x 45 mm	12 x 50 mm	-	-	-
		Ikke spånplade	Ringede maskinsøm	-	2,1 x 50 mm	-	-	-

1. Til fordækt fastgørelse anbefales skruer af flextype eller gulvlisteskruer.
2. Klammer påført lim.

Følg pladeleverandørens montagevejledning.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.

Stav- og mønsterparket


Dansk produceret - Montagevejledning

16. Illustrationer

Engelsk mønster



1. Her vist lagt i 45° vinkel i rummet. (Kan også lægges med en 90° vinkel i rummet.) Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes og markeres med en snor eller kridtstreg.

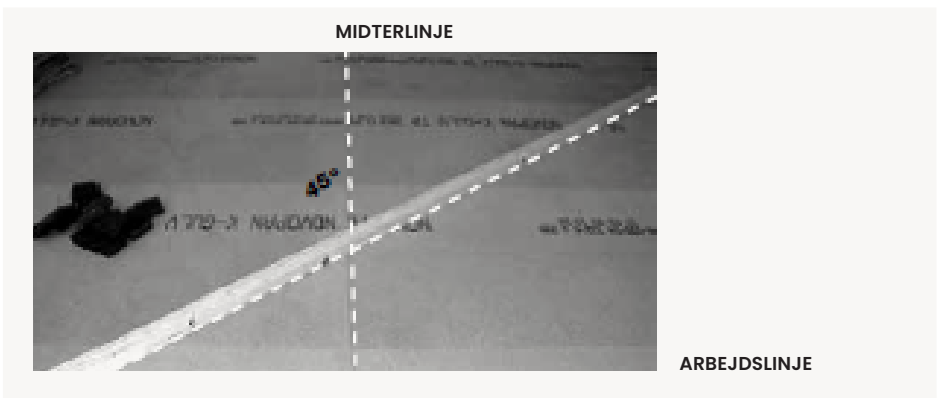

2. Fra midterlinjens midte markeres arbejdslinjen på 45° vinkel. Det er vigtigt, at vinklen er afsat nøjagtigt. For at sikre at stavene ikke bevæger sig, monteres en anslagsliste i arbejdslinjen.




3. Start med at lægge midten af en kvadrat ud fra midten af arbejdslinjen. Det er vigtigt, at stavene nedlægges vinkelret 90° på arbejdslinjen. Der lægges skiftevis kvadrater af højre- og venstrestave. Udgangsrækken (den 1. række kvadrater med klodser) lægges gennemgående i hele rummet inden næste række kvadrater påbegyndes.




4. Mønster-klodserne er vendbare, men gulvet bliver smukke, hvis klodsernes åreretning følger de øvrige staves åreretning i kvadratet. Kontroller løbende at stavene ligger vinkelret 90° Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.


Sildeben mønster

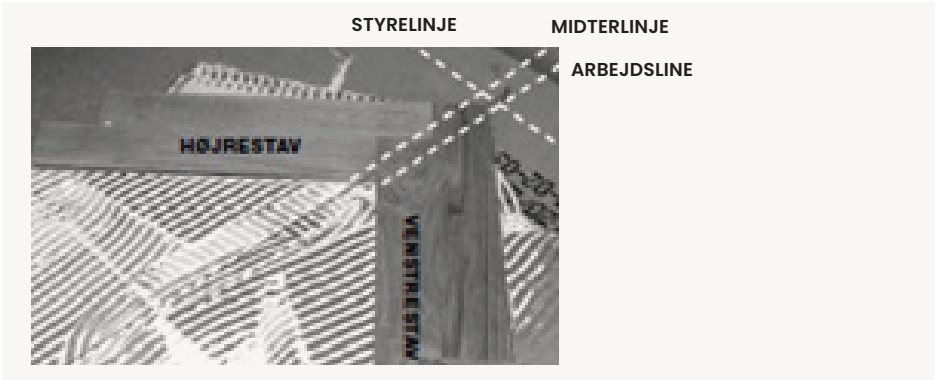


1. Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes. Tegn en kridtstreg eller brug en snor. Derefter laves en ny streg 21,8 mm (1/3 stavbredde) til højre for afmærkningen (arbejdslinje). Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinjen. Afsæt en styrelinje vinkelret (90°) på arbejdslinjen. Venstrestavene lægges til højre, og højrestave lægges til venstre.

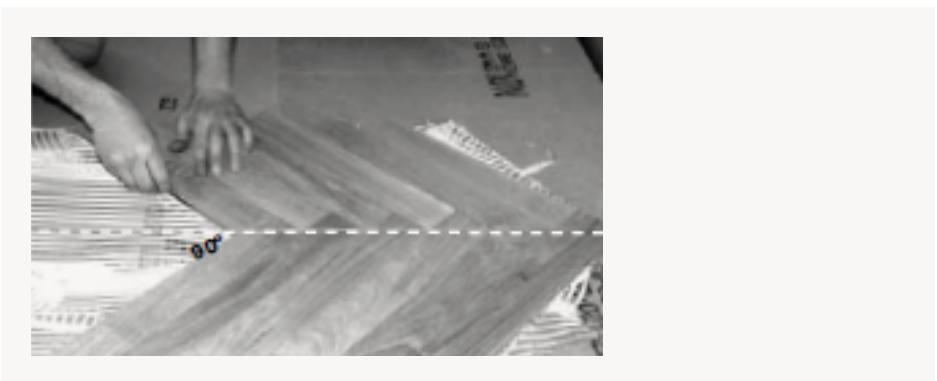

2. Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen sikrer sig, at stavene ligger i 90° vinkel. Specielt ved udgangsrækkerne (de to første rækker stave der lægges ned gennem rummet) er det vigtigt, at disse rækker ligger 100% i 90° vinkel.

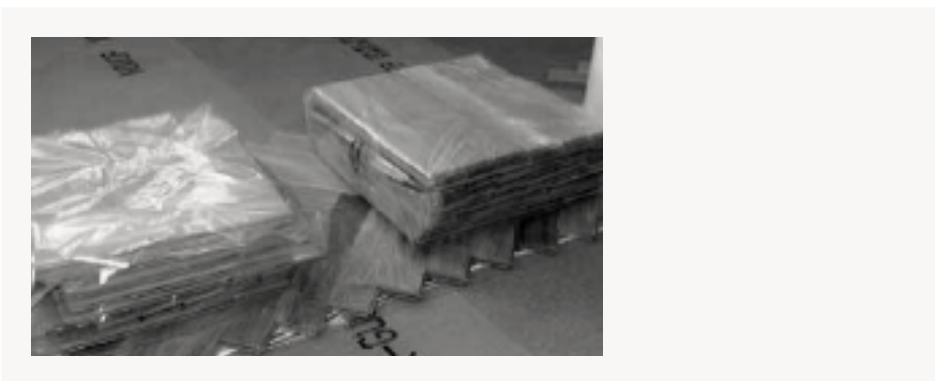

3. Når udgangsrækkerne er lagt, afventes limens tørretid, inden den videre parketlægning fortsættes. Husk at belaste udgangsrækken, imens limen tørrer.

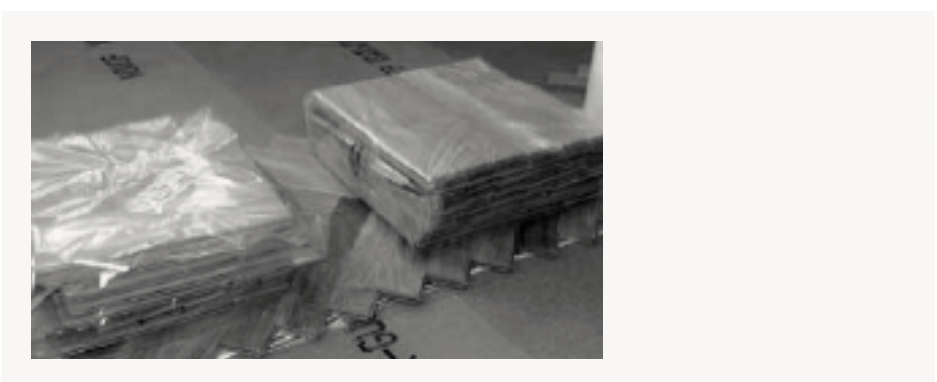

4. Når udgangsrækken er tør, kan man fortsætte lægningen af sildebensmønstreret. Påfør ikke mere lim end at stavene kan lægges indenfor 20 min.

Stav- og mønsterparket


Dansk produceret - Montagevejledning



5. Husk ved limning at belaste gulvet under lægning.



6. Ved afskæringer ud til bort eller væg limes der undtagelsesvist i fer og not.

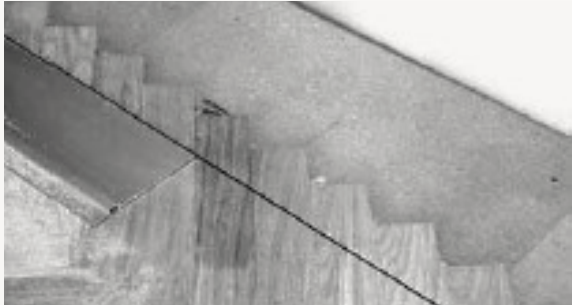

7. Skal gulvet afsluttes med en frise eller bort ved væggene, markeres en streg med kridtsnor.



8. Den overskydende del af staven kan fraskæres med en fintandet sav.



9. For at friselisten kan monteres i afslutningen på sildebensmønstreret, fræses en not med en overfræser.



10. Friseliste monteres.



11. Bortens hjørnesamling skæres i smig, og derefter fræses en not for lægning af en løs sløjfe (fer).



12. Den sidste stav i borten tilpasses i bredden, ud mod væggen, hvor afstanden skal være minimum 10 mm.



13. Borten belastes, til limen er tør.




14. Fodliste monteres og gulvet skal have en let afslibning, inden det overfladebehandles.

Hørning Parket A/S | Christiansmindevej 12 | DK-8660 Skanderborg
T: +45 7027 6600 | W: horningfloor.dk | E: sales@horningfloor.dk


Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

Stige mønster

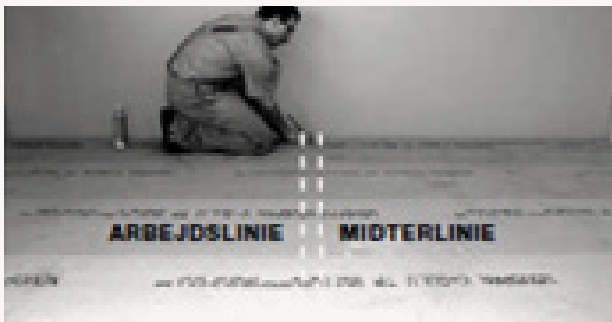

1. Midten af gulvet ved de to endevægge afmærkes med en snor eller kridtstreg. Derefter trækkes en arbejdslinje 32,8 mm (1/2 stavbredde) til venstre for afmærkningen. Til stige mønster bruges kun venstrestave.

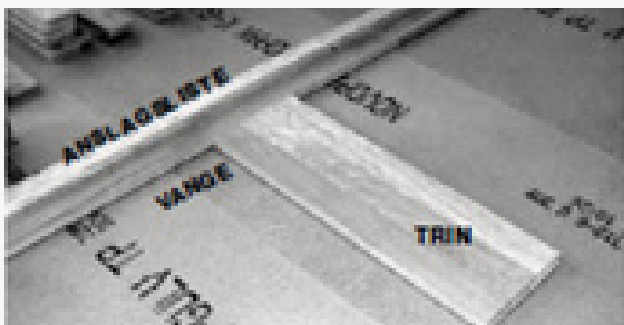

2. For at sikre sig, at de første stavrækker ikke bevæger sig, kan der i arbejdslinjen skrues en anslagsliste fast til underlaget. Vange nedlimes i arbejdslinjen (stødes mod anslagslisten) i hele rummets længde.




3. Trinene nedlimes vinkelret i 90°. Det er vigtigt, at vinkelretheden løbende kontrolleres.



4. Trinene skal ligge lige over hinanden, hvilket kan sikres ved at markere (med en snor eller kridtstreg) 10-brætsmålet på underlaget. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

Skråtravl mønster

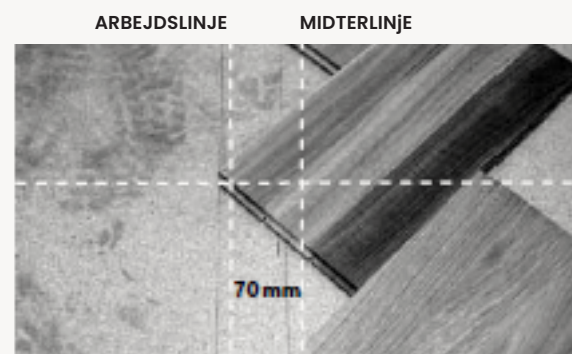

1. Midten af gulvet ved endevæggen afmærkes (Midterlinje). 70 mm til venstre for afmærkningen trækkes en arbejdslinje (snor eller kridtstreg). Afsæt en styrelinje 90° vinkelret på arbejdslinjen. Udgangsrækken (første række i felter af 3 stave) udlægges ned gennem rummet. Hjørnerne på stavene skal flugte med arbejdslinjen. Specielt ved udgangsrækken er det vigtigt, at stavene ligger 100% i vinkel. Når udgangsrækken er lagt, er det en fordel, at man afventer limens tørretid, inden den videre parketlægning fortsættes.



2. Når udgangsrækkens lim er tør, kan man fortsætte lægningen. Stavene leveres i parketbundter som er mærket med højre- og venstrestave. Da højre- og venstrestavene skal ligge skiftevis, er det vigtigt at holde stavene adskilt indtil lægningen.



3. Det er meget vigtigt at man under hele lægningen løbende sikrer sig, at felterne med 3 stave ligger 90° vinkelret. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.


Stav- og mønsterparket

Dansk produceret - Montagevejledning

Kvadrat mønster



1. Det er meget vigtigt, at man under hele lægningen løbende sikrer sig, at felterne med 3 stave ligger 90° vinkelret. Husk ved limning at belaste gulvet under lægningen.

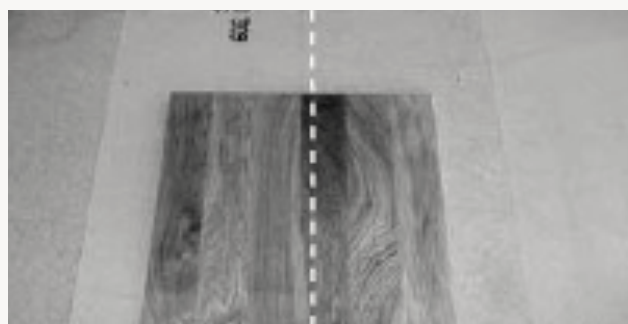

2. Udfaldet af gulvet ved væggene opmåles med udgangspunkt fra midterlinjerne. Der kan enten startes med et helt eller halvt kvadrat fra midterlinjen. Gulvet bliver smukkeste, hvis tilpasningsstykkerne ved væggene bliver mindre end halv kvadrat.



3. Stavene nedlimes i kvadrater, som ligger i 90° vinkel. Der skal lægges skiftevis højre- og venstrestave.




4. Kvadraterne lægges gennemgående i hele rummet, inden næste kvadratrække påbegyndes. Husk ved limning at belaste gulvet under lægning.

Hollandsk mønster

STYRELINJE

MIDTERLINJE

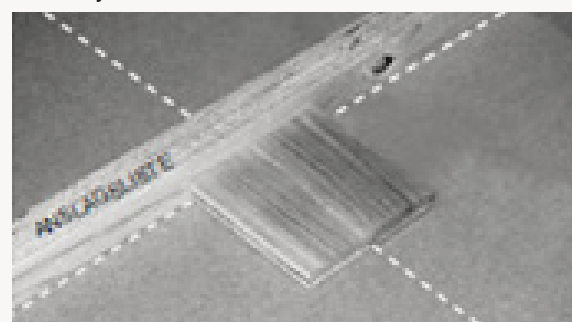

1. På foto vises midterlinje/anslagsliste og styrelinje. Midten af gulvets endevægge afmærkes og markeres som midterlinjen med en kridtsnor. Med vinkel 90° fra midten af midterlinjen markeres med kridtsnor en styrelinje. For at sikre at de første stavrækker ikke bevæger sig, skrues der i midterlinjen en anslagsliste fast til underlaget. Start som vist med at lægge stavene fra styrelinjen.



2. Efter stavrækken er udlagt, lægges næste stavrække forskudt med 196,5 mm (1/2 stavlængde) fra styrelinjen.



3. De efterfølgende stavrækker udlægges ligeledes ud fra styrelinjen. Kontroller løbende at de tværgående stave lægges med vinkel 90° på de langsgående stave. Husk ved limning at belaste gulvet under lægning.

Hørning Parket A/S

Christiansmindevej 12
DK-8660 Skanderborg

T: +45 7027 6600
W: horningfloor.dk
E: sales@horningfloor.dk



epddanmark

FSC® og/eller PEFC tilgængelig på forespørgsel.
Eurofins Indoor Air Comfort Gold certificeret.
EPD tilgængelig på forespørgsel for udvalgte produkter.